



Montageanleitung


P857 Bohr-Fix und Bohrschablonen Set

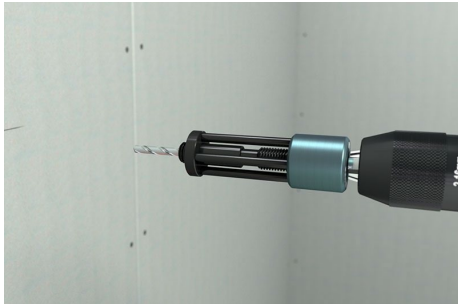


Zentrierbohrer in die Aufnahme stecken.

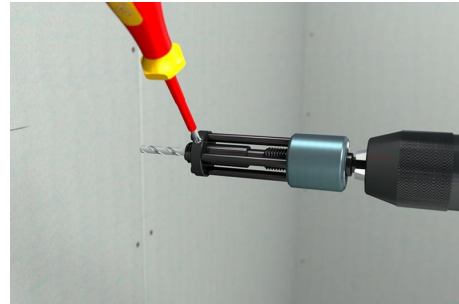

Zentrierbohrer mit seitlicher Befestigungsschraube fixieren.

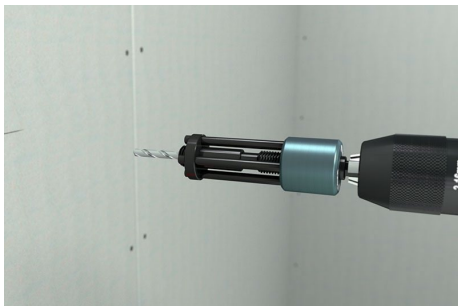

Aluminiumhülse zurückziehen.

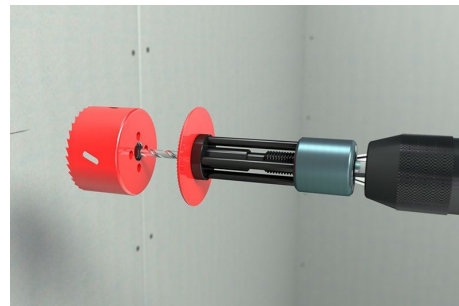

Bohrkrone aufschrauben. Wenn benötigt zuvor Randversenker (separat erhältlich) einsetzen.



Aluminiumhülse festhalten und Bohrkern durch Linkslauf der Bohrmaschine auswerfen lassen.



Aluminiumhülse festhalten und durch Rechtslauf der Bohrmaschine Adapter in Ausgangsposition zurückführen.



Für eine genaue Installation
Hohlwandbohrschablone (P102) verwenden.
Bohrschablone in das erste Bohrloch
einstecken, Hebel festspannen und ausrichten.




Weitere Bohrlöcher im Normkombinationsabstand
bohren. Horizontale und vertikale Wasserwaagen
sorgen für eine genaue Ausrichtung und
erleichtern die Installation.




Bohrschablone entfernen und Dosen
setzen.

Assembly instruction


P857 Drill-Fixx and drilling template set

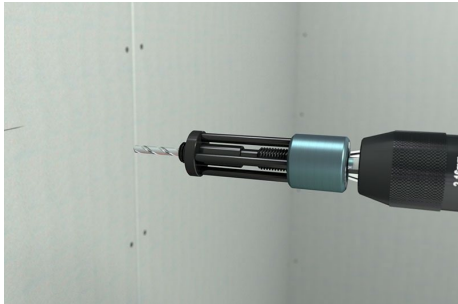


Insert the centering drill into the holder.

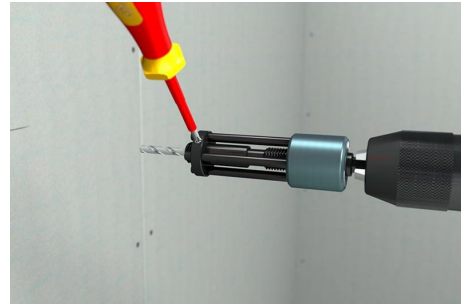

Fix the centering drill with fixing screw on the side.

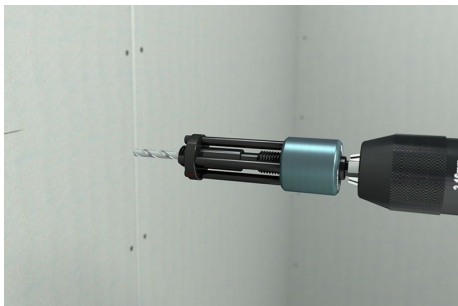

Pull back the aluminum sleeve.

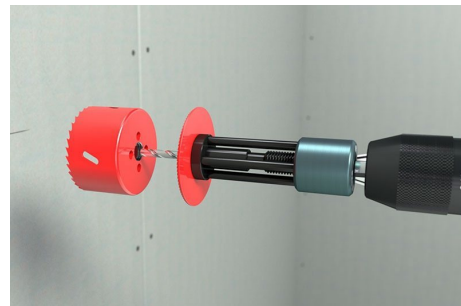

Screw on the drill bit. If required use a countersink (available separately).



Hold the aluminum sleeve and allow the drill core to be ejected by turning the drill to the left.



Hold the aluminum sleeve and return the adapter to the starting position by turning the drill clockwise.



Use the cavity wall drilling template (P102) for precise installation. Insert the drilling template into the first drill hole, tighten the lever and align.



Drill additional holes at the standard combination distance. Horizontal and vertical spirit levels ensure precise alignment and make installation easier.



Remove the drilling template and insert the boxes.