


Montageanleitung

P002 Multidose

Unterputzmontage




Bohrloch für Dosenunterteil fräsen. Dosenunterteil bündig setzen, Leitungen und Rohre einführen.

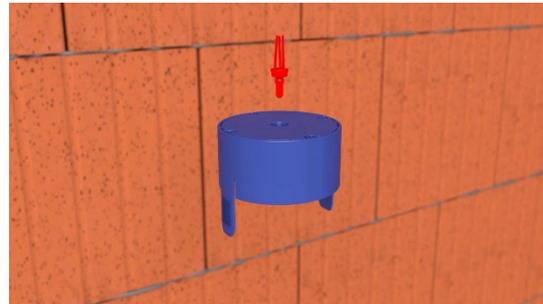

Die Putzfeder (P004) in das Dosenoberteil einsteckenstecken.



Oberteil in Unterteil einrasten lassen, damit es ca. 2,5 bis 3 cm vorsteht.

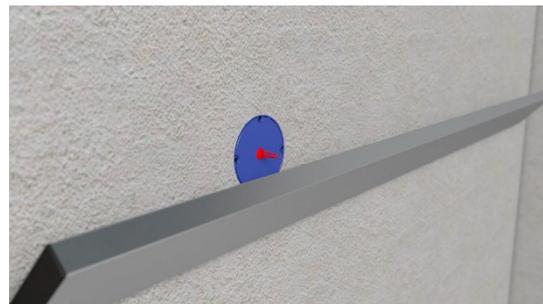

Wand verputzen und Oberteil bündig eindrücken.



Deckel mit einem Hammerschlag öffnen. Die Dose muss nach dem Verputzen nicht gesucht werden. Zudem entfallen nacharbeiten wie die Montage von Ausgleichringen und das Verspachteln des beschädigten Putzes.

Trockenputzmontage



Bohrloch für Dosenunterteil fräsen. Dosenunterteil bündig setzen, Leitungen und Rohre **ein**führen. Bohrdeckel (P003) auf das Dosenunterteil aufstecken.




Gipskartonplatte andrücken, bis Dorn durchtritt.


Hohlwandmontage



Klebescheibe (P005) auf das Unterteil kleben, Schutzfolie abziehen.

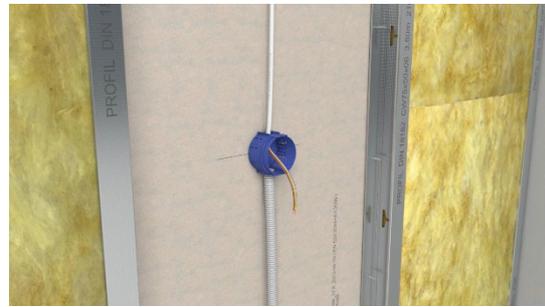


Dosenunterteil mit der Klebefläche auf die Trockenbauwand kleben und Leitungen oder Rohre einführen.

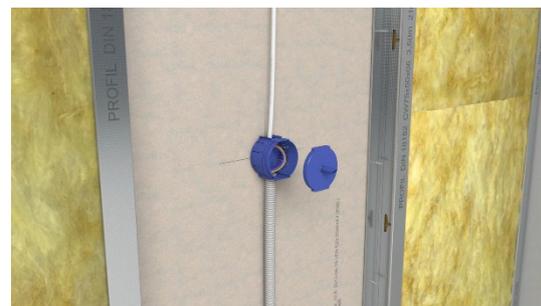

Bohrdeckel (P003) aufstecken und Dämmwolle einlegen.



Gipskartonplatte andrücken, bis Dorn durchtritt.

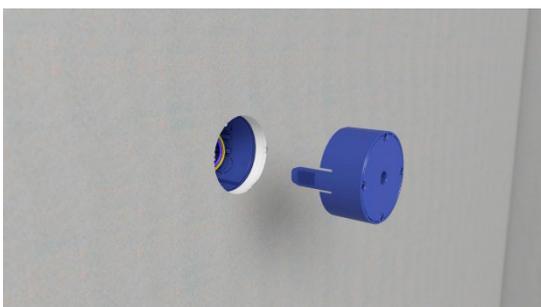

Mit Dosenfräser Loch ausfräsen und Bohrdeckel entfernen. Dosenoberteil putzbündig einrasten.



Deckel mit Hammerschlag ausbrechen und Einbaugerät / Steckdose installieren


Assembly instruction

P002 Multidose

Flush-mounted installation




Mill the drill hole for the base of the box. Set the bottom part of the box flush, insert the cables and pipes.

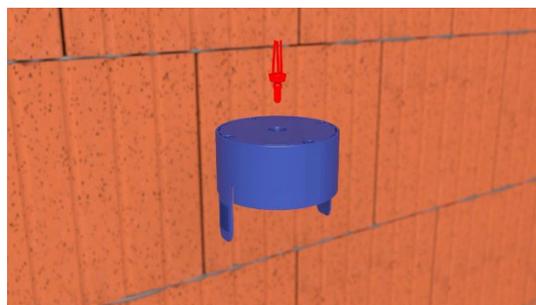


Insert the cleaning spring (P004) into the upper part of the box.



Snap the upper section into the lower section so that it protrudes by approx. 2.5 to 3 cm.

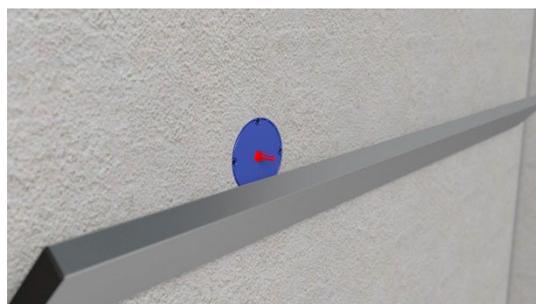

Plaster the wall and press the upper part in flush.

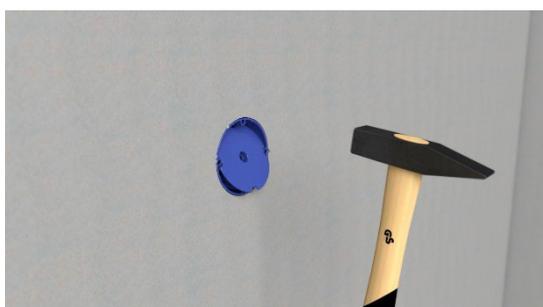

Open the lid with a hammer blow. There is no need to search for the box after plastering. In addition, there is no need for rework such as fitting leveling rings and filling the damaged plaster.

Dry plaster installation



Mill the drill hole for the base of the box. Position the bottom part of the box flush, insert cables and pipes. Fit the drill cover (P003) onto the base of the box.




Press on the plasterboard until the spike penetrates.


Hohlwandmontage



Stick the adhesive disk (P005) onto the lower part and remove the protective film.

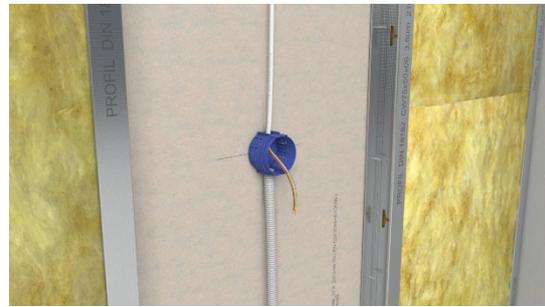


Stick the bottom part of the box with the adhesive surface onto the drywall and insert the cables or pipes.

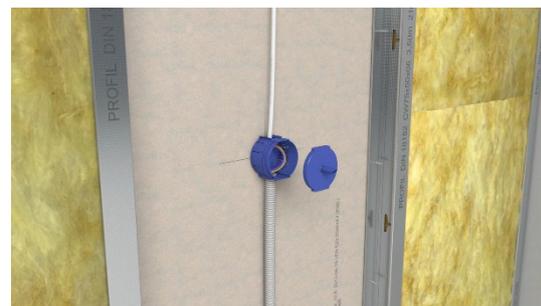

Attach the drill cover (P003) and insert the insulating wool.



Press on the plasterboard until the spike penetrates.

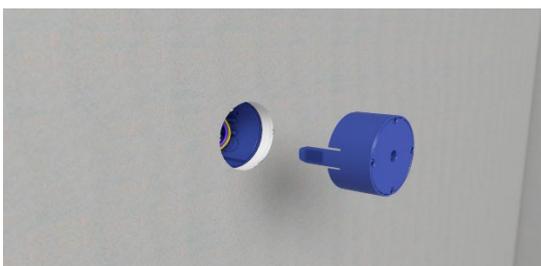

Mill out the hole with the can cutter and remove the drill cover. Snap in the upper part of the box flush with the plaster.



Break out the cover with a hammer and install the built-in appliance/socket.