


| | |
|---------------|-----------------------|
| Serie | Thermoserie |
| Artikelnummer | P774 |
| Kategorie | Unterputzinstallation |
| Montageart | Schaum |
| Einsatz | Unterputz |
| Zubehör | P717, P722, P719 |



MONTAGE



Erste Dose anzeichnen und mit 82mm Bohrkronen ausbohren.

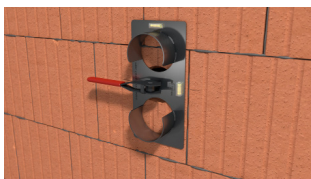


Bohrschablone einsetzen, mit Schablonenhebel befestigen und ausrichten.



Schlitz mit Fräse neben Bohrungen fräsen, zusätzlich bis kurz vor oder in die Dosenbohrung fräsen.



Dosenbohrung leicht anfeuchten, damit Schaum schneller aufquillt.

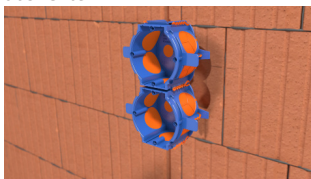


Thermodosen mit 71mm Kombinationsabstand fest verbinden und ins Bohrloch einsetzen.




Durch Putzflaschen garantiert putzbündig.



Schaum einsprühen: Wärmebrückenfreie/luftdichte Installation.

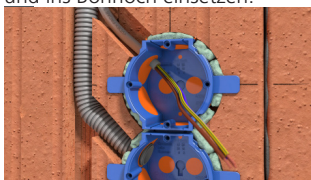

Membrane mit Cuttermesser öffnen und Rohre/Kabel einführen.

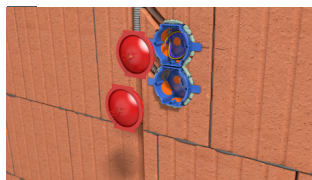


Putzdeckel aufdrücken.



Putzdeckel mit Hand eindrücken oder mit Bohrkronen ausbohren.



Verbindung mit Dosen cutter ausschneiden oder einfach ausbrechen.

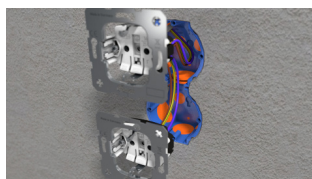

Ideal für schnelles Durchverdrathen oder Einbau vorverdrahteten Einbaugeräten.