


35 mm Loch leicht schräg nach unten/außen bohren, Bohrloch vornässen und Leitung einführen.



Hauseinführung passend zuschneiden und zusammenstecken.

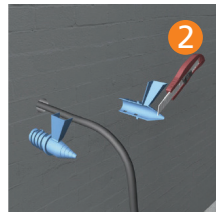

Klebeband am Trichter und Kabel umwickeln damit keine Dichtmasse austritt.



Hauseinführung auf beiden Seiten – auf der Gebäudeinnenseite und Außenseite einführen!




200 ml Wasser mit Hilfe des mitgelieferten Messbecher in den Eimer füllen. Den Eimer wieder verschließen.




Die Masse möglichst nahe am Bohrloch im geschlossenen Eimer schütteln bis diese flüssig und klumpfrei ist. Anschließend sofort vergießen.



Spezialabdichtmasse an der Gebäudeaußenseite (tiefste Stelle) einfüllen bis die Masse im Trichter hochsteigt.

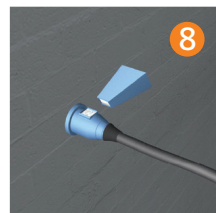

20-30 Minuten aushärten lassen, Trichter absägen.

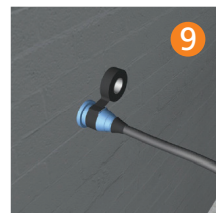

Abbruchstelle mit Klebeband umwickeln – fertig!



Spezialabdichtmasse



1 x 200 ml Messbecher



2 x Hauseinführungset

- Beutel & Messbecher aus dem Eimer entnehmen
- Montage der Hauseinführung laut Montageanleitung auf dem Eimer
- Anmischen der Spezialdichtmasse laut Montageanleitung

WICHTIG:

- Ø Bohrloch 35 mm, leicht schräg nach Unten/Aussen bohren.
- Bohrung muss staubfrei sein, Bohrloch vornässen.
- Dichtmasse nur von einer Seite eingießen, die andere Öffnung dient als Entlüftung.
- Verarbeitungszeit 5 - 10 min. bei 20° C, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit, bei niedrigeren verlängert sich die Verarbeitungszeit.
- Aushärtezeit: 20 - 30 Minuten.
- Haltbarkeit bei geschlossenem Gebinde zwei Jahre.

GEFAHRENHINWEISE:

R36/38

Reizt die Augen und die Haut.

R43

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

S2

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24

Berührung mit der Haut vermeiden.

S25

Berührung mit den Augen vermeiden.

S26

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

S37

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.



Xi-25-0

